

Sdílení dat prostřednictvím telefonu za účelem aktivace konektivních služeb On-line navigace

Výchozí podmínky:

- **Vozidlo bez Connect Box (bez tlačítka SOS)**
- Zákazník vlastní chytrý telefon
- Nechte motor běžet a počkejte na propojení s dotykovým displejem (maximálně 2 minuty)
- Aktivace se musí provádět v oblasti pokryté signálem mobilního operátora (vyhněte se například podzemním garážím apod.).



Aby bylo možné využít on-line navigačních služeb (dopravní informace v reálném čase, počasí, parkoviště, čerpací stanice, body zájmu, nebezpečné zóny) ve voze, který není vybaven autonomním telematickým systémem (Connect Box), je nutné spárovat vůz s chytrým telefonem, který sdílí připojení k internetu. Musí být aktivováno sdílení připojení zákaznickova telefonu.

Chcete-li tak učinit, přejděte na nastavení / nastavení chytrého telefonu a aktivujte režim: sdílení připojení / hotspot > Wi-Fi / mobilní přístupový bod / Bluetooth.

Po aktivaci hotspotu je nutné spárovat telefon s vozem.


Krok 1:

Klikněte na ikonu zpráv v pravém horním rohu obrazovky.



Krok 2:

Klikněte na ikonu Wi-Fi.

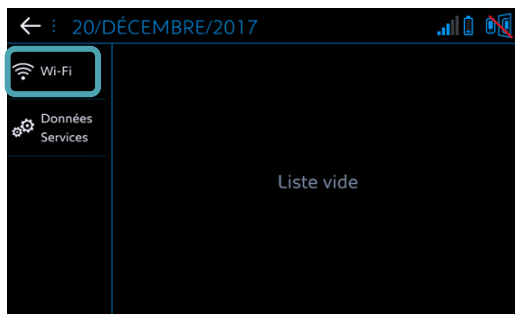

Krok 3:

Pokud se klientův chytrý telefon v seznamu neobjeví, aktualizujte jej pomocí kruhové šipky.



Krok 4:

Vyberte klientův telefon.



Krok 5:

Pro dokončení procesu musíte zadat heslo Wi-Fi uložené telefonu zákazníka.



Když je telefon spárován s vozem, jděte zpět na ON-LINE NAVIGAČNÍ SLUŽBY v hlavním menu.